

Emotion 4-Kanal Steuerung - Folgeset



- **Mindestabstand von 0,5 m beachten: zwischen Funkempfänger und Transformatoren, Vorschaltgeräten und anderen elektrischen Geräten (z.B. Mikrowellen, Stereoanlagen, TV etc.)**
- **Nicht auf oder hinter Metallteilen, Spiegeln oder metallisch beschichteten Folien montieren!**
- **Konverter und Steuerung sind nicht wassergeschützt und sollen nicht unter wasserführenden Elementen (z. B. Spüle) verbaut werden.**
- *Note minimum distance of 0.5 m: between radio receivers and transformers, electric control gears (ECG) and other electric devices (e.g. microwave ovens, stereo systems, TVs etc.)*
- *Do not mount on or behind metal parts, mirrors or metal-coated film.*
- *Converter and control unit are not water-protected and should not be installed under water-carrying elements (e.g. sink).*









SELV



IP20



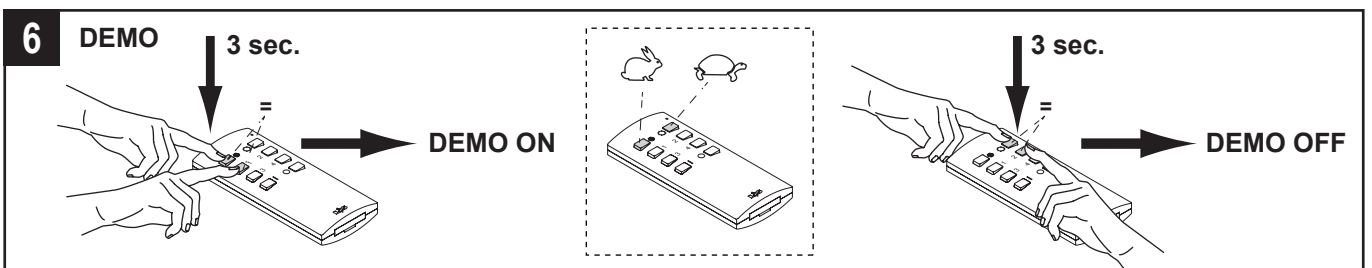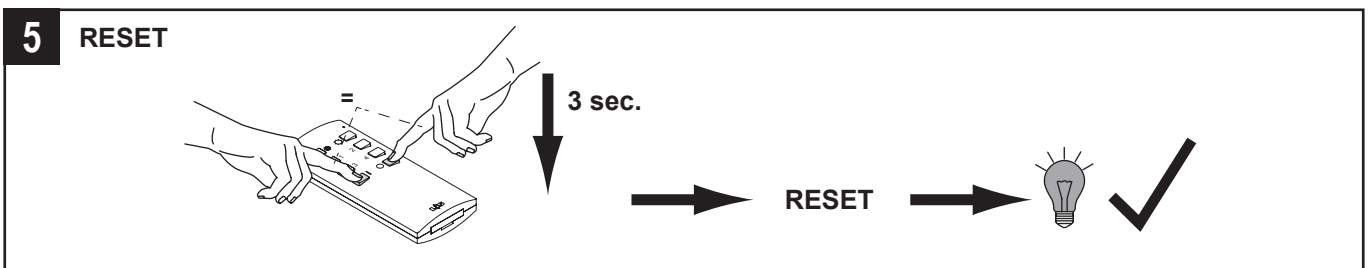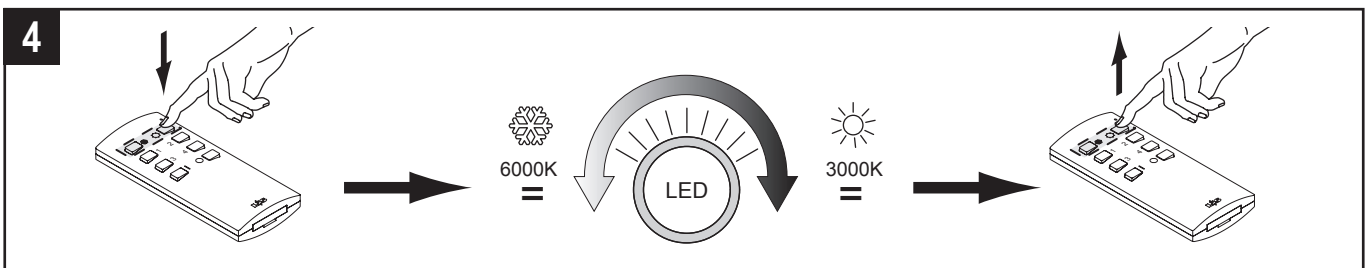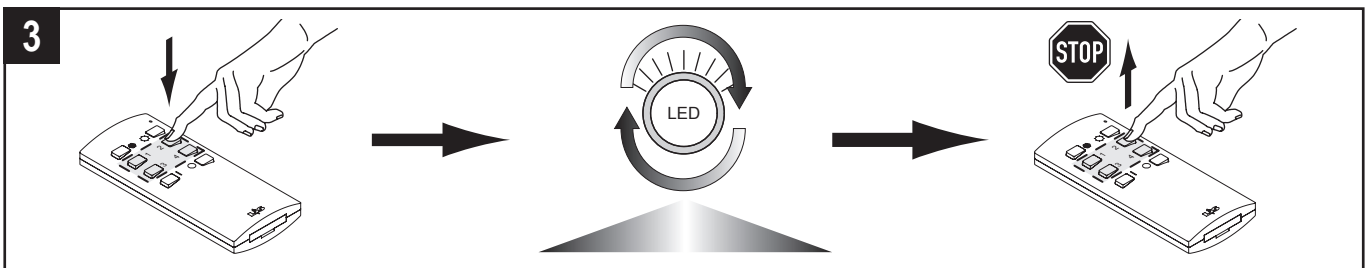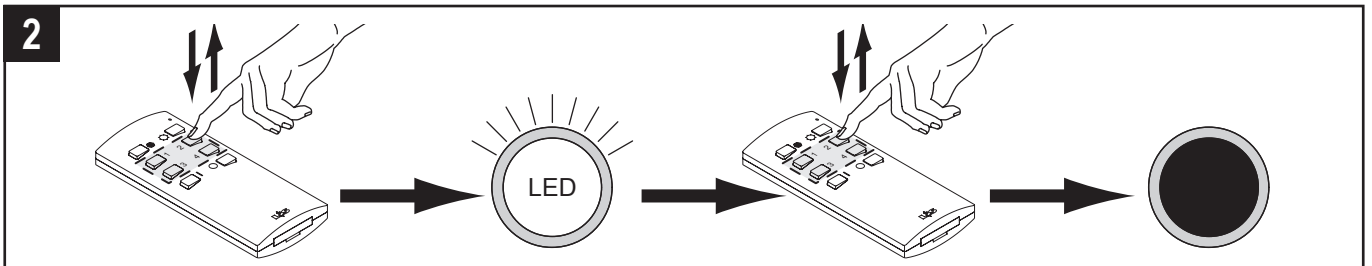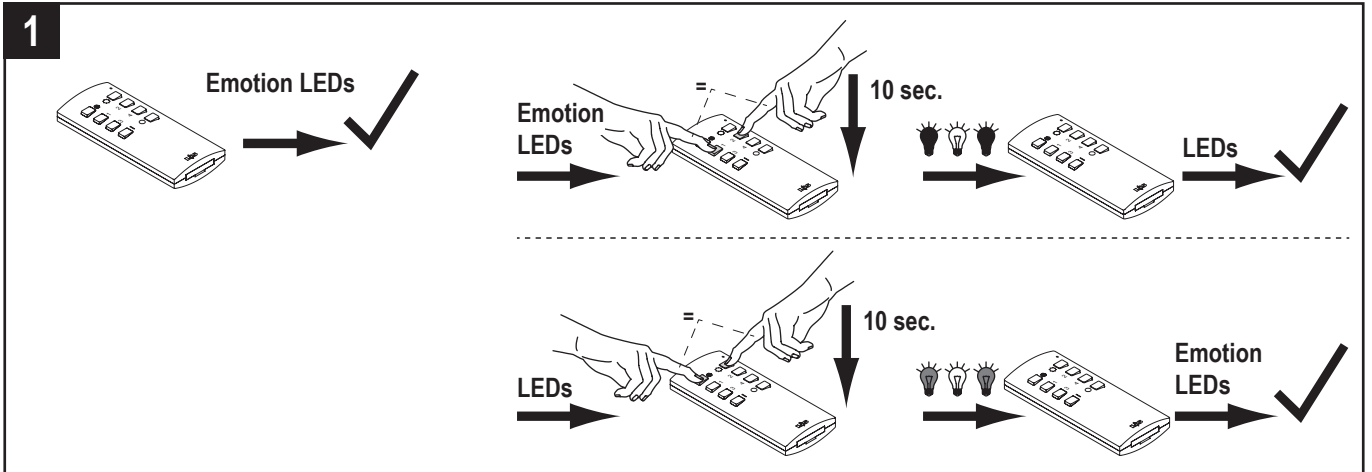



7

Ändern des Funkkanals des Handsenders:

(Der Funkkanal des Empfängers bleibt erhalten) Falls ein zweiter Sender auf den gleichen Empfänger eingestellt werden soll.


Die Information der Funkkanaländerung geht nach Batteriewechsel nicht verloren



Ablauf:

- Die Tasten  und  so lange gedrückt halten bis Blinken stoppt
- Beide Tasten loslassen
- Langsames, helles Blinken beginnt
- Innerhalb von 5 Sekunden muss die Taste **kurz** (ca. eine Sekunde) gedrückt werden

Danach beginnt die Funkkanalauswahl:

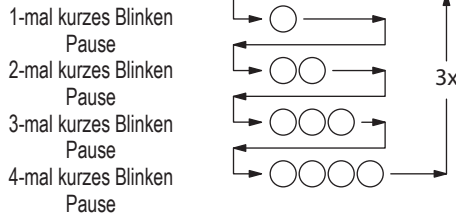Funkkanalauswahl






Diese Blinksequenz wird 3 mal wiederholt beginnend bei 1 mal kurz blinken. Erfolgt keine Betätigung der Taste  wird automatisch der zuletzt eingestellte Funkkanal gewählt. Erfolgt eine Tastenbetätigung der  Taste während einer Pause wird der zuvor durch das einmalige Blinksignal angezeigte Funkkanal gewählt und durch ein 4-maliges, sehr schnelles Blinken bestätigt.

Changing the radio channel of a handheld transmitter:


(The radio channel of the receiver stays obtained) If a second transmitter should be configured to the same receiver. The radio channel's changes stay obtained after exchanging the battery.


Procedure:

- Hold the buttons  and  until the flashing stops
- Release both buttons
- A slow, bright flash starts
- Within 5 seconds the Button  has to be pressed **shortly** (approx. one second)

After that, the selection of the radio channel starts:

Selection of the radio channel:

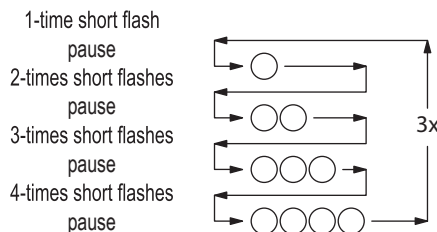

The flash sequence will repeat 3 times and start with 1 short flash. If no confirmation is given, by pressing the  button during a pause, the previous radio channel that was displayed with the single flash signal is selected and is confirmed through 4 very short flashes.



8

Ändern des Funkkanals des Handsenders:

(Der Funkkanal des Empfängers bleibt erhalten) Falls ein zweiter Sender auf den gleichen Empfänger eingestellt werden soll.


Die Information der Funkkanaländerung geht nach Batteriewechsel nicht verloren



Ablauf:

- Die Tasten  und  so lange gedrückt halten bis Blinken stoppt
- Beide Tasten loslassen
- Langsames, helles Blinken beginnt
- Innerhalb von 5 Sekunden muss die Taste **kurz** (ca. eine Sekunde) gedrückt werden

Danach beginnt die Funkkanalauswahl:

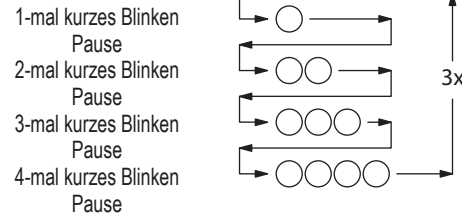Funkkanalauswahl






Diese Blinksequenz wird 3 mal wiederholt beginnend bei 1 mal kurz blinken. Erfolgt keine Betätigung der Taste  wird automatisch der zuletzt eingestellte Funkkanal gewählt. Erfolgt eine Tastenbetätigung der  Taste während einer Pause wird der zuvor durch das einmalige Blinksignal angezeigte Funkkanal gewählt und durch ein 4-maliges, sehr schnelles Blinken bestätigt.

Changing the radio channel of a handheld transmitter:


(The radio channel of the receiver stays obtained) If a second transmitter should be configured to the same receiver. The radio channel's changes stay obtained after exchanging the battery.


Procedure:

- Hold the buttons  and  until the flashing stops
- Release both buttons
- A slow, bright flash starts
- Within 5 seconds the Button  has to be pressed **shortly** (approx. one second)

After that, the selection of the radio channel starts:

Selection of the radio channel:

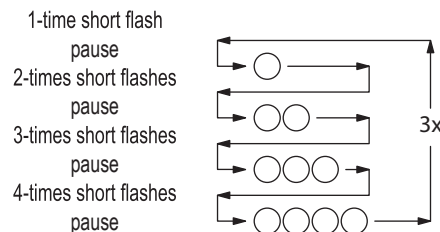

The flash sequence will repeat 3 times and start with 1 short flash. If no confirmation is given, by pressing the  button during a pause, the previous radio channel that was displayed with the single flash signal is selected and is confirmed through 4 very short flashes.